


1. 本機はヒーターによる保温機能のため周囲温度以下での温度設定は出来ません。年間の最高周囲温度が28℃の場合設定温度は28℃以上の数値を設定して下さい。
2. タイマーの時間は短く設定しても「解凍」「保温」に要する時間は容量により必要のため「早く解凍する」「早く温まる」ことありません・解凍および保温にミルク50ml、100ml、200mlの必要な時間を設定して下さい。
3. 安全回路の内容とLED表示について  
「過熱防止(設定値プラス2℃)」および「とびらの開け時」は安全回路がは作動して「LEDが全消灯」および「ヒーターと送風ファンが停止」します。(電源スイッチON時にこの動作をして安全に使用することが出来ます。)


①解凍のみの操作(解凍モード)

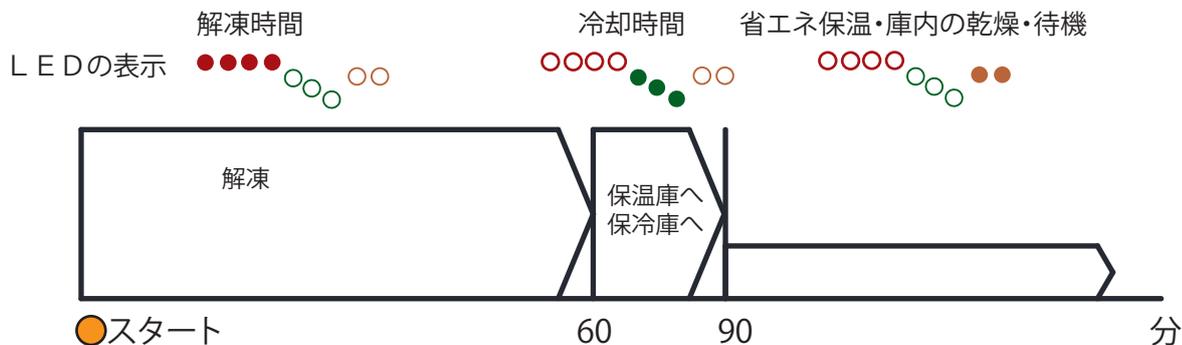

②解凍および保温の操作(解凍モード)



③解凍のみの操作(保温モード)

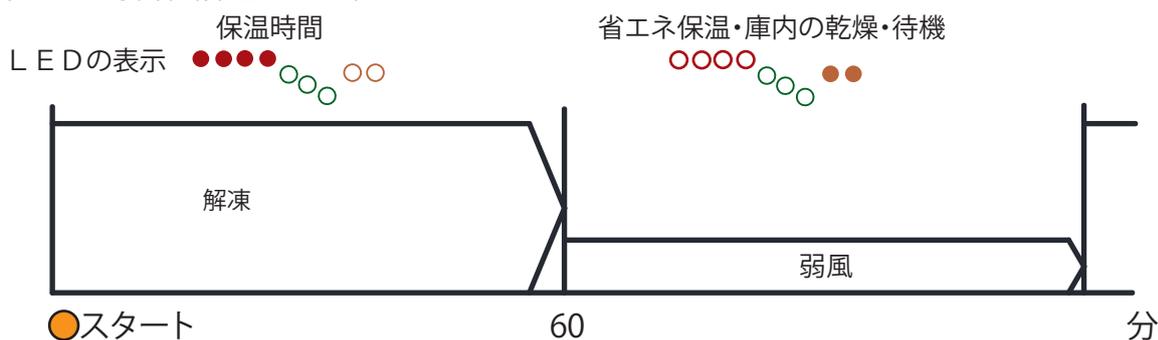

④解凍および保温の操作(保温モード)

